



Radiateur à fluide caloporteur


ALEXIA 2

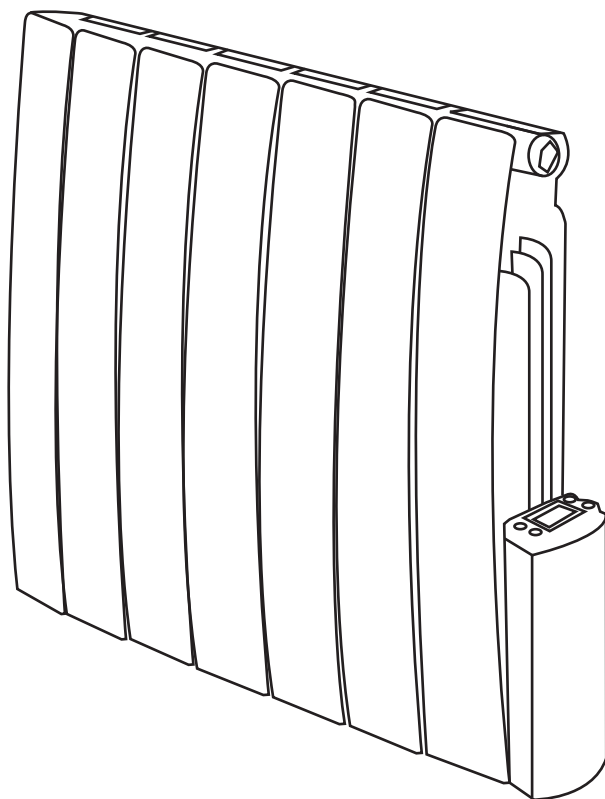


[01]×01

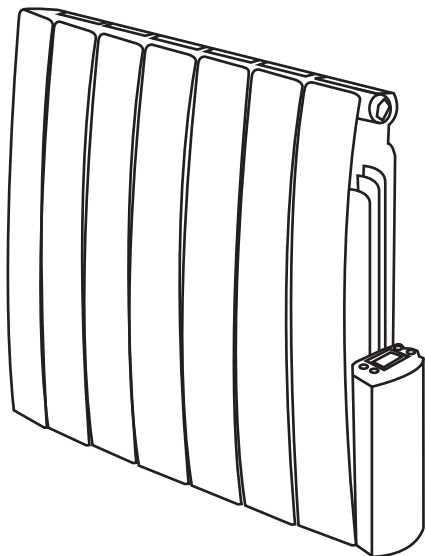

[02]×02




[03]×01





Radiateur à fluide caloporteur 03

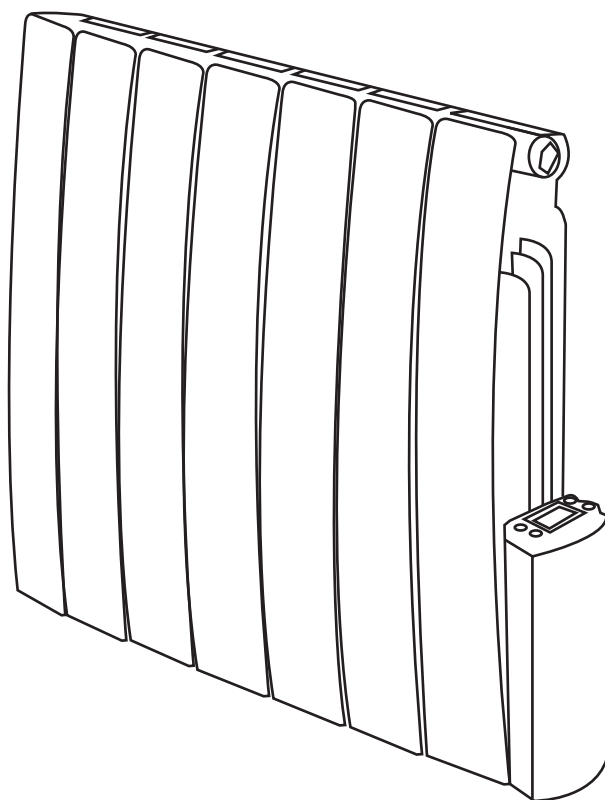

Code ALEXIA 2 1000W : 571522

Code ALEXIA 2 1500W : 571523

Code ALEXIA 2 2000W : 571696

C'est parti...

Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire très attentivement avant utilisation, puis les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



Pour bien commencer...

06

Avant de commencer

07

Utilisation **rapide**

08

Sécurité

11



Et dans le détail...

13

Informations **techniques et légales**

Entretien et **maintenance**

Garantie et **environnement**

Raccordement électrique


Montage

16



Pour bien **commencer...**

Avant de commencer	06
Utilisation rapide	07
Sécurité	09

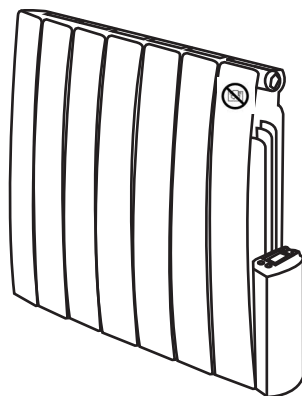


Informations à vérifier avant de commencer

- ☒ Pour une utilisation domestique uniquement.
- ☒ Les enfants ou les personnes incapables d'utiliser l'appareil de façon sûre ne doivent jamais utiliser cet appareil.
- ☒ Merci de bien vouloir jeter les emballages plastiques et les garder hors de portée des enfants.

IMPORTANT: Le radiateur ne doit jamais fonctionner à côté de matériaux combustibles, et il ne doit jamais être recouvert pendant qu'il fonctionne. Les enfants et les animaux domestiques doivent être maintenus à distance et ne doivent jamais être laissés sans surveillance dans une pièce où un radiateur fonctionne.

Votre produit


Pour installer votre produit, consultez le guide de montage situé à la fin de ce manuel d'instruction.

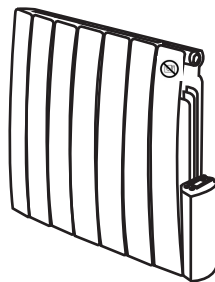

Vous aurez besoin de



Ne pas couvrir l'appareil



**IMPORTANT-CONSERVEZ CES
INFORMATIONS POUR VOUS Y
REFERER ULTERIEUREMENT:
LIRE ATTENTIVEMENT**

Les commandes

MISE EN MARCHÉ


Il est interdit de couvrir le radiateur avec du linge, des serviettes ou autres objets susceptibles d'entraver la circulation d'air, de provoquer une surchauffe de l'appareil ou de compromettre son fonctionnement.



MISE EN GARDE : Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.

DESCRIPTION DE L'UNITE DE COMMANDE

La commande électronique, en utilisant le clavier, vous permet de régler la température désirée, de sélectionner le mode de fonctionnement du thermostat (Fil pilote, Confort, Nuit, Antigel, Programmation), l'heure et de définir la planification hebdomadaire de deux niveaux de température.

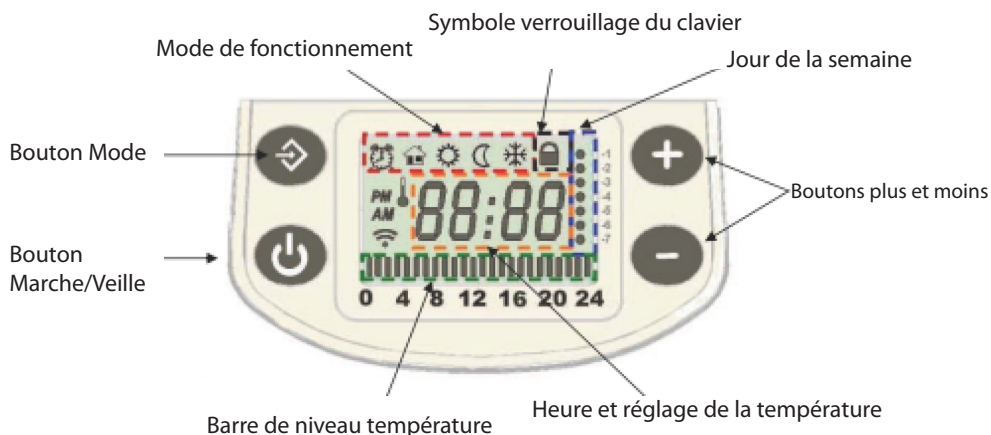

MODE VEILLE


Vous pouvez passer en mode veille en appuyant sur la touche Veille  de l'équipement. Lorsque l'appareil est éteint, mais qu'il est alimenté, le statut Veille est indiqué. L'élément chauffant est désactivé. Toutes les commandes Fil Pilote sont désactivées. L'appui sur les touches (+) ou (-) ne produit aucune action. La touche Marche/Veille permet de passer de l'état VEILLE à l'état MARCHÉ et de modifier l'affichage de l'écran.



MODE MARCHÉ

Lorsque l'appareil est en marche, le réglage de la température et le mode de fonctionnement sont affichés. L'écran affiche le dernier réglage avant l'extinction.

petite icône visualisant le mode de fonctionnement

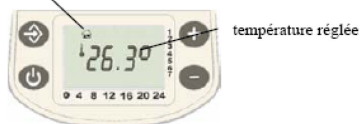

En appuyant sur la touche "Mode", vous pouvez modifier la fonction comme suit : Fil Pilote, Confort, Nuit, Antigel, Programme.

REGLAGE DE LA TEMPERATURE

Lorsque vous êtes en mode Confort ou Fil Pilote et que le symbole est affiché, vous pouvez régler le niveau haut de la température avec les touches (+) ou (-).

Appuyez sur les touches + ou - une fois pour passer à la commande température. L'icône d'un petit thermomètre clignote à gauche de l'écran. Appuyez sur (+) pour augmenter le réglage de température et (-) pour le diminuer. Après le réglage de la température du thermostat à la valeur désirée, n'appuyez sur aucune autre touche pendant quelques secondes pour que la nouvelle température soit mémorisée. L'icône du thermomètre disparaît de l'écran. Lorsque vous êtes en mode Nuit et que le symbole est affiché, vous pouvez régler le niveau bas de température.




REGLAGE DE L'HEURE, DU JOUR ET DE LA PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE.

Cette fonction vous permet de programmer l'ajustement entre deux réglages de température en fonction de l'heure et du jour de la semaine.


Pour accéder au mode programmation, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran affiche l'icône de programmation . Maintenez enfoncées simultanément la touche Mode et la touche Marche/Veille pour déverrouiller le clavier pour le mode programmation. Le curseur du jour clignote. Le jour peut être réglé avec les touche + ou - (1=Lundi, 2=Mardi, ect..).




Confirmez la sélection avec la touche de mode . Le curseur de l'heure clignote.

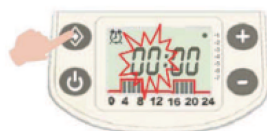

Régler l'heure correcte avec les touches + ou -. Confirmez la sélection avec la touche de mode . Le curseur des minutes clignote.

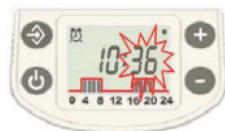

Programmation hebdomadaire : il est possible de programmer chaque journée, mais aussi chaque heure.

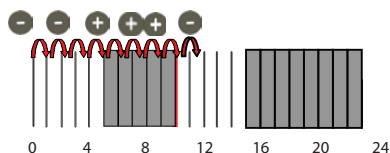

Pour ce faire, il faut, en partant du jour 1 (soit le lundi), sélectionner à l'aide des touches ou les heures de chauffe désirées.

- Si la barre est pleine, cela signifie qu'à l'horaire défini, le radiateur fonctionnera en mode confort.
- Si la barre est vide, cela signifie qu'à l'horaire défini, le radiateur fonctionnera en mode nuit.

Pour valider et passer à la journée suivante, appuyez sur la touche .

VERROUILLAGE DU CLAVIER

Une protection enfant peut être définie en appuyant simultanément sur les touches + et - pendant 4 secondes. Une petite icône s'affiche.



Appuyez simultanément sur les deux touches pendant 3 secondes pour déverrouiller le clavier.

**MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES
CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER LE
APPAREIL.**

MISE EN GARDE - Risque d'incendie, de chocs électriques, de blessures physiques et de dommages matériels:

1. Lire attentivement les instructions et les conserver.
2. Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
3. N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu. Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
4. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et thermorésistante. Toute autre position de l'appareil est potentiellement dangereuse.
5. Lors de la première utilisation, vous pouvez sentir une odeur désagréable dans les premières minutes. C'est un phénomène normal, qui s'estompe au bout d'un moment.
6. Ce radiateur est porté à haute température lorsqu'il fonctionne. Afin d'éviter tout risque de brûlures, évitez tout contact des parties chaudes avec la peau. Déplacez toujours l'appareil en le tenant par sa poignée.
7. Aucun matériau combustible (meubles, coussins, literie, papier, vêtements, rideaux etc.) ne doit être placé à moins d'1 m de l'appareil.
8. Ne faites pas fonctionner le radiateur dans une pièce où sont entreposés des liquides inflammables, solvants, vernis, et dans une pièce où peuvent exister des vapeurs inflammables.
9. La partie haute du radiateur ne doit être en aucun cas recouverte ou obstruée.
10. Gardez le radiateur au sec.
11. Afin d'éviter tout risque d'incendie, de dommages matériels ou d'électrocution, n'insérez jamais d'objets dans les orifices d'entrée et de sortie d'air.
12. N'oubliez jamais de débrancher ou de déconnecter l'appareil après usage et avant de le déplacer ou de le nettoyer. Ne le débranchez pas en tirant sur le câble.
13. Ne mettez jamais le câble, ou toute autre partie de l'appareil dans l'eau, ni dans aucun autre liquide.
14. N'essayez pas de démonter cet appareil, de le réparer ou d'effectuer vous-même des modifications. Cet appareil ne contient aucune pièce utilisable séparément.
15. Le radiateur ne doit pas être placé juste au-dessous d'une prise de courant.
16. N'utilisez pas ce radiateur juste à côté d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

17. **MISE EN GARDE:** Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
18. **ATTENTION!** - Ne pas couvrir l'appareil avec des objets tels que vêtements, couvertures ou le placer à côté de rideaux ou stores.
19. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
20. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
21. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
22. Cet appareil de chauffage est rempli d'une quantité précise d'huile spéciale. Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir d'huile ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son service après-vente qui normalement doit être contacté en cas de fuite d'huile;
23. Lorsque l'appareil de chauffage est mis au rebut, respecter les réglementations concernant l'élimination de l'huile.
24. Ce radiateur ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ; il doit être apporté à un centre local de récupération et de recyclage des appareils électriques et de l'huile.
25. Ce radiateur doit impérativement être installé de manière à ce que les boutons et autres contrôles soient hors de portée d'une personne dans une baignoire ou sous la douche.
26. Ce radiateur ne doit pas être installé sous une étagère.
27. Le raccordement électrique de cet appareil doit être effectué par un électricien agréé afin de respecter les règles d'Installations électriques de la norme NF C 15100.


ATTENTION : Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une «une minuterie, un système de commande à distance séparé», ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.

MISE EN GARDE : Ce produit ne doit être utilisé que dans une POSITION VERTICALE.



Et dans le détail

Informations techniques	14
Entretien et maintenance	15
Garantie et protection de l' environnement	15
Raccordement électrique et montage	16

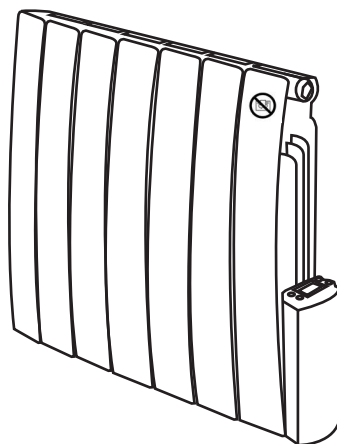

Caractéristiques techniques

- > Modèle: ALEXIA 2
- > Alimentation: 230V ~ 50Hz
- > Puissance nominale: 1000W - 1500W - 2000W
- > Classe : II / IPX3

	Hauteur	Longueur	Epaisseur
> Dimensions :			
1000W	57,5 cm	61 cm	10 cm
1500W	57,5 cm	85 cm	10 cm
2000W	57,5 cm	109 cm	10 cm

- > Poids:
 - 1000W** : 13.1 kg max.
 - 1500W** : 18.5 kg max.
 - 2000W** : 23.9 kg max.



Conforme à toutes les directives européennes pertinentes.

Maintenance et nettoyage

1. Déconnectez toujours la source d'alimentation avant tout nettoyage ou entretien.
2. Nettoyez la paroi extérieure de l'appareil en la frottant délicatement avec un chiffon doux et mouillé, avec ou sans solution savonneuse.
ATTENTION : Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le manipuler et de le nettoyer.
3. Avant d'éviter tout risque d'incendie et/ou d'électrocution, ne faites pas couler de l'eau ni tout autre liquide à l'intérieur de l'appareil.
4. Nous recommandons un nettoyage périodique du radiateur afin d'enlever la poussière ou les saletés qui se seraient accumulées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.

MISE EN GARDE : Ne jamais utiliser de détergent, d'agents chimiques ou de solvants car cela pourrait endommager les parties plastiques.

Protection de l'environnement

Les déchets électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler dans les centres appropriés. Contactez les autorités locales ou le détaillant pour toute question sur le recyclage. Avant de mettre au rebut l'appareil, veuillez vider l'huile dans un endroit approprié.

GARANTIE

Le radiateur aluminium électrique ALEXIA 2 digital est garanti 2 ans. En cas de modifications, les pièces de rechange sont garanties pendant un an. La garantie n'est valable qu'avec la preuve d'achat datée. Il peut être transporté et stocké uniquement à une température supérieure à - 5 °C. En dessous de - 5 °C, le fluide risque de geler et d'endommager le radiateur. Nos produits sont garantis contre tous vices ou défauts de fabrication à la condition qu'ils soient installés conformément aux règles de l'art et de la réglementation en vigueur et s'ils sont utilisés dans des conditions de fonctionnement normales. La garantie ne peut être accordée en cas de stockage dans des locaux humides ou exposés aux intempéries. En cas de défaut de fabrication reconnu pendant la durée de la garantie, un nouvel appareil sera fourni en échange après réception de l'ancien, notre responsabilité restant limitée à cette fourniture et exclut les éventuels frais de main d'oeuvre. Toute modification de l'appareil exécuté par un tiers annule la garantie. En cas de problèmes, vous devez vous adresser au magasin où vous avez acheté le produit en lui apportant l'original de votre facture ou ticket de caisse. Celui-ci prendra contact avec notre service après-vente afin de régler le litige.

Environnement



Ce produit est marqué du symbole du tri sélectif relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Cela signifie que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers mais doit être pris en charge par un système de collecte sélective conformément à la directive européenne 2002/96/CE. Il sera ensuite soit recyclé soit démantelé afin de réduire les impacts sur l'environnement, les produits électriques et électroniques étant potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter votre administration locale ou régionale.

Raccordement électrique

Le radiateur ne doit pas être situé directement sous une prise de courant ou un interrupteur.

Lors du montage du radiateur, le thermostat ne doit pas toucher le plancher ou le mur.





Le thermostat électronique ne peut être branché que sur le réseau de 230V/50Hz.

Veuillez bien respecter les couleurs des conducteurs :

<i>Marron</i>	<i>Phase</i>
<i>Gris</i>	<i>Neutre</i>
<i>Noir</i>	<i>Fil – Pilote</i>

Ne branchez en aucun cas le fil pilote sur la prise terre.
Le raccordement à la terre est interdit.

Ce radiateur étant un élément chauffant, le temps de contact ne doit pas être supérieur à 0.5 seconde.

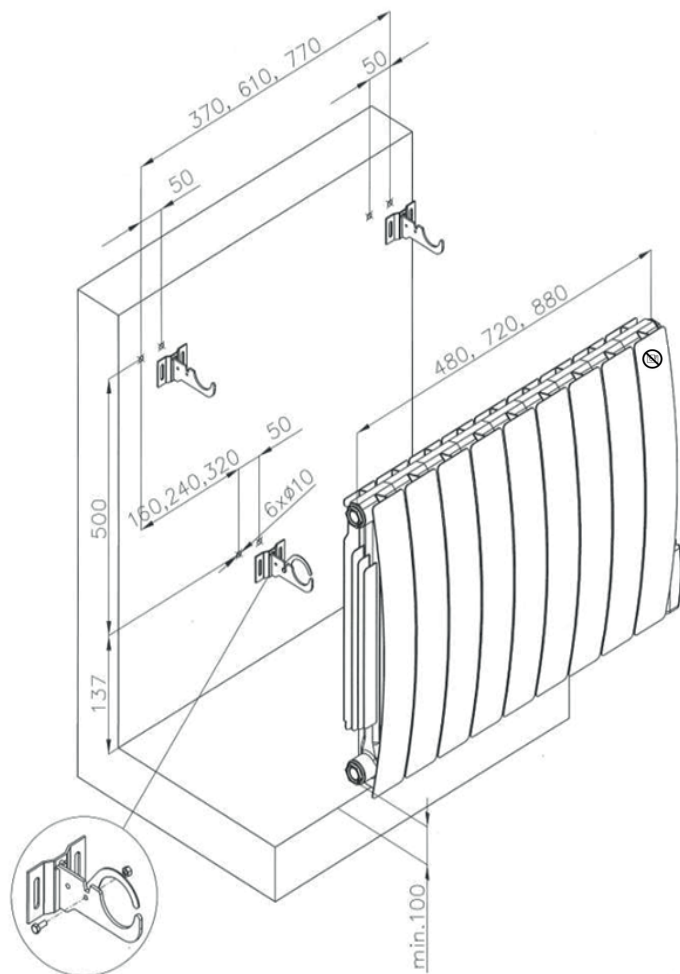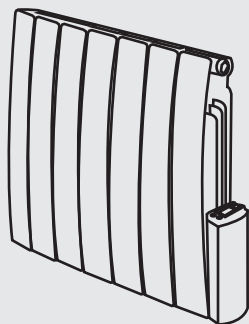



"www.castorama.fr

BP 101 - 59175 Templemars"
